Programmation d'un émetteur pendentif CRW-PT

Copier le logiciel sur votre PC
Lancer le logiciel
Connecter le câble USB à votre PC
Connecter le câble à votre médaillon en respectant le sens (la led rouge doit être allumée)

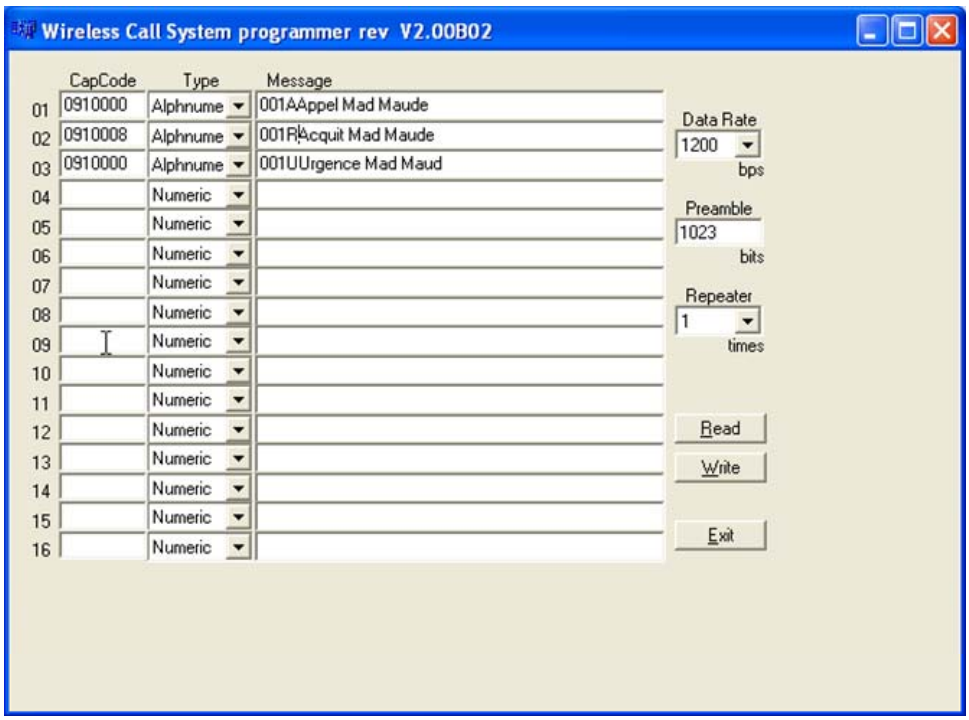

Légende
Capcode : adresse technique de l'installation
Type : message alphanumérique ou numérique
Message :
001 (position de 1 à 3) : numéro d'index pour la gestion du logiciel CRW-PC
A : type d'appel défini dans le logiciel PC
Position à partir de 5 : message texte pour la fonction appel direct sur bips et afficheurs
Data Rate : vitesse de transmission (toujours) 1200
Péamble : cycle d'éveil des récepteurs radio
Repeater : nombre de répétition (de 1 à 4)
Read : lire la programmation du pendentif
Write : programmer le pendentif

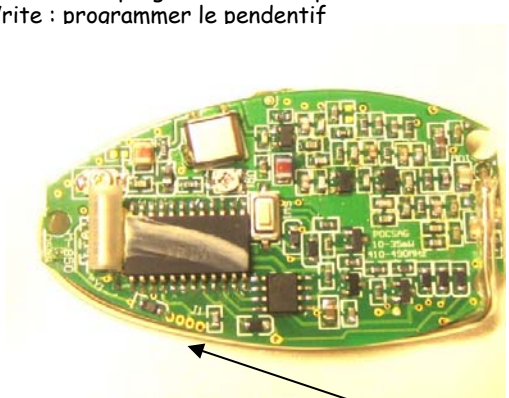

J1 câble USB

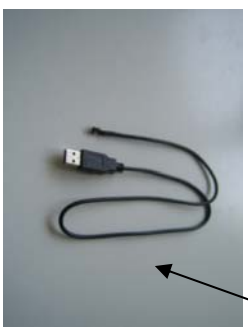

Câble USB

Manuels de programmations des récepteurs bips de la gamme CRMS

Manuel d'installation et de programmation pour récepteur G20

PROGRAMME DE CONFIGURATION GUIDE D'UTILISATION

Eléments livrés avec le socle de programmation

Une documentation de configuration

Un adaptateur de 9 Volts

Un câble d'interface PC parallèle

Une disquette contenant le logiciel de paramétrage des récepteurs SCOPE GLS98A

Installation - INSTALLATION

Installation matérielle

Brancher le câble parallèle entre le port parallèle du PC et le programmateur. Connecter la prise « JACK » dans le socle de programmation et brancher l'alimentation sur le secteur.

Vérifier que le voyant rouge du programmeur est allumé.

Installation logicielle

Installer le logiciel G20 et le fichier PROG PAR DEFAUT sur le disque dur.

Programmation d'un récepteur

Lancer le programme G20 programmer, ensuite ouvrer le fichier PROG PAR DEFAUT

Cet écran apparaît

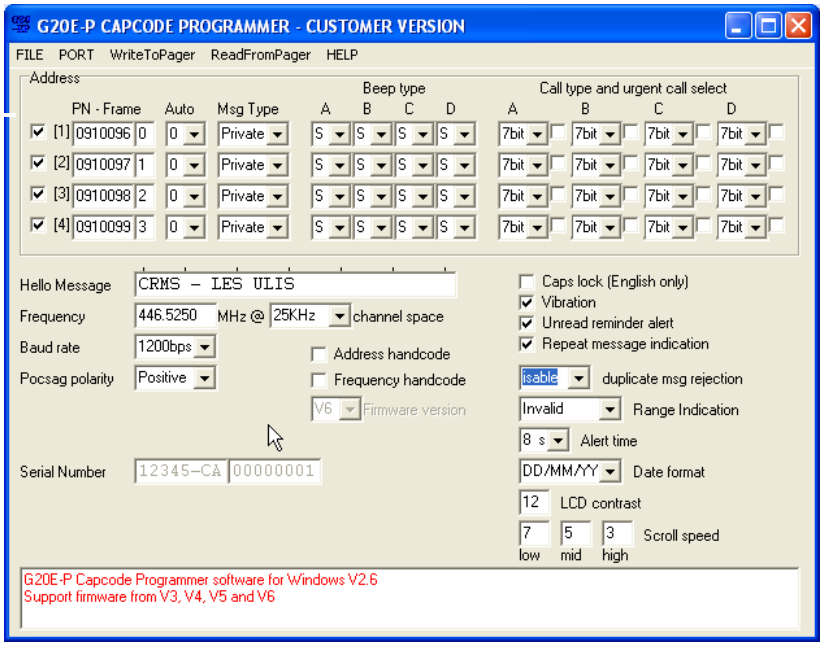

Adresses PN
Activation des adresses
Cliquer sur les cases à gauche des adresses
Les trois premiers chiffres correspondent au numéro de système de votre installation
Saisissez les adresses du récepteur en utilisant les chiffres "0 – 9".
Type de messages (Message type)
Sélectionner impérativement « PRIVATE »
Beep type
Fonctions réservées
Call type and urgent call select
Dans le cas ou la case qui ce trouve devant les codes A-B-C-D est cochée, le récepteur sonnera temps que l'utilisateur n'actionnera pas une des 4 touches de façades.
Message d'accueil (Hello message)
Lors de la mise en fonction du récepteur
Vous pouvez saisir le nom de l'utilisateur du récepteur et /ou le numéro du récepteur avec un maximum de 30 caractères autorisés.
Fréquence
Saisir la fréquence exacte de votre émetteur en respectant le point du séparateur
Lors de la mise en fonction du récepteur
Channel space
Respecter 25KHz.
Baud rate
Respecter la même valeur que votre émetteur
Pocsag Polarity
Respecter la même valeur que votre émetteur (généralement POSITIF)
Signal de rappel (remind alert)
Quand le signal est activé et qu'il y a des appels non lus, l'utilisateur sera prévenu par 3 bips .
Vibration (fonction vibreur)
Le fait de cocher la case permet à l'utilisateur de choisir le mode vibreur
Repeat message indication (indication d'une répétition de message)
Le fait de cocher la case permet à l'utilisateur de de savoir par un bip sonore que le nouvel appel est une répétition.
Caps lock (Fonction réservée)
Duplicat msg rejection (Fonction réservée
Alert time (durée de l'appel)
Choisir entre 4/8/16/32 secondes
Date format (format de la date)
LCD contraste (contraste de l'affichage)
Scroll speed (Vitesse de défilement lors de la lecture d'un message)

Choisir les valeurs qui seront possible de sélectionner sur le récepteur
Low (lent) mid (moyen) high (rapide)
Programmation du récepteur (WR to pager)
Si le logiciel indique "fail" après "verifying…" vous devez vérifier l'installation matérielle et reprogrammer le récepteur une nouvelle fois jusqu'à l'obtention du message "ok".
Lecture du récepteur (RD from pager)
Si la programmation du récepteur contient une erreur, "checksum error! Continue ? Y/N " apparaîtra à l'écran. Appuyer sur Y pour continuer la lecture, mais dans ce cas vérifier les données récupérées.
Sauvegarde de la programmation (Save to file)
Saisir le nom du fichier que vous avez choisi pour sauvegarder la programmation.
Chargement de la programmation (file - Open)
Choisir le nom du fichier. Si la configuration qui a été chargée comporte une erreur le commentaire "Checksum error! Continue Y/N" apparaîtra.

Programmation Manuel d'un récepteur G20

Dans un premier temps :
Prendre soins que votre récepteur est configuré pour permettre la programmation manuel en validant les options suivantes :
Address handcode
Frequency handcode
Procédure de programmation :
Mettre la pile en restant appuyé sur la touche en bas à gauche 1, une fois que le récepteur sonne appuyer sur la touche en haut à gauche 4 jusqu'à l'affichage A1 0910000, lâcher alors les deux touches
Sélection des adresses
Sélectionner avec la touche 3 l'adresse A1-A2-A3-A4, passer au capcode avec la touche 2, faite défiler les chiffres avec la touche 3 pour sélectionner les adresses.
Sélection de la fréquence
Appuyer sue la touche 1, sélectionner la fréquence avec la touche 3, une fois la fréquence programmée, valider avec la touche 1, le récepteur affiche SAVE?.
Valider avec la touche 2
Menu Affichage :
A1 0910000
A2 0910008
A3 0910016
A4 0910024
F 446.5250

Fréquence utilisée pour la recherche de personnes : 446.525 MHz
Fréquence utilisée pour le mode autonome MultiNurse ou Valise secours : 445.500 MHz

Récepteur CR40 Manuel de programmation

PROGRAMME DE CONFIGURATION GUIDE D'UTILISATION
Eléments livrés avec le socle de programmation
Une documentation de configuration
Un adaptateur de 9 Volts
Un câble d'interface PC parallèle
Une disquette contenant le logiciel de paramétrage des récepteurs CR40
Installation - INSTALLATION
Installation matériel

Brancher le câble parallèle entre le port parallèle du PC et le programmateur. Connecter la prise « JACK » dans le socle de programmation et brancher l'alimentation sur le secteur.
Vérifier que le voyant rouge du programmeur est allumé.
Note ! Le logiciel devrait être exécuté sur la Windows XP. Il n'est pas compatible avec plateformes précédentes de fenêtres de la Windows 98, 95 ou autres
Installation logicielle
Copier le logiciel CR40 et le fichier PROG PAR DEFAUT sur le disque dur.
Programmation d'un récepteur
Lancer le programme CR40
Connectez le programmeur au port parallèle du PC en utilisant le câble de connexion fourni. Connecter l'adaptateur 9V au côté Du socle du programmeur, la led rouge est allumée.
Avertissement : utilisez seulement l'adaptateur 9V fourni.
Retirez la trappe pile et la pile du récepteur et insérez le récepteur dans le socle. Fermez la barre de verrouillage.
Programmation : Commencez le programme et choisissez les dispositifs appropriés sur le menu de deux-page, comme décrit ci-dessous.

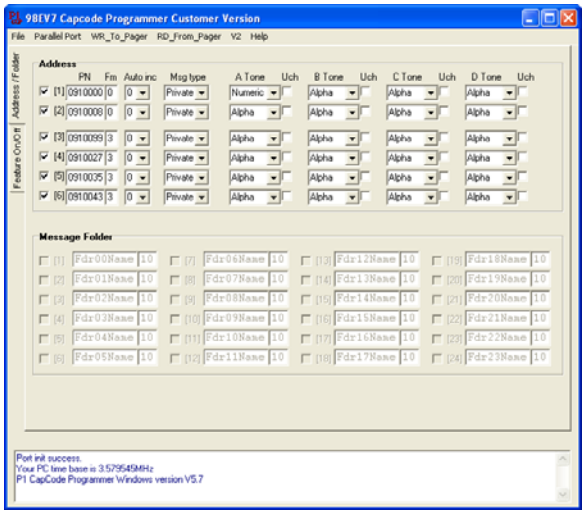

FONCTION ET DISPOSITIFS

Adresse : 6 adresses, sélectionnables en tant que privé ou public. Pour le fonctionnement avec un système de radiomessagerie sur site, les adresses doivent être placées comme privées.

Chaque adresse peut être activée en cochant la case à la gauche de l'adresse. Chaque type de tonalité doit être de type alpha.

La fonction <Uch> permet de faire sonner et vibrer le récepteur quand celui-ci est appelé par une des adresses ayant cette option).

Messages folders : Fonction non utilisée

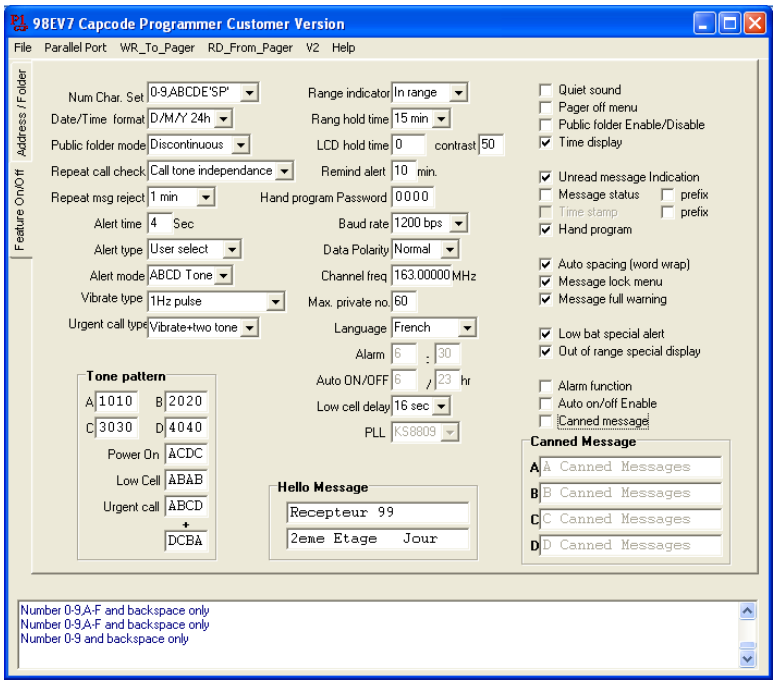

Num, chart, set : .9ABCDE » est pour l'usage des caractères standards

Format de date/heure : D/M/Y 24h (modèle Français, horloge de 24 heures

Public folder mode : Fonction non utilisée en radiomessagerie

Contrôle d'appel de répétition : L'information d'un message non lu peut être de 2 types : 3 bips courts ou la tonalitée identique à celle reçu lors de l'arrivé du message non lu.

Call tone independance : 3 bips courts
Call tone dependance : tonalitée identique à celle reçu lors de l'arrivé du message non lu
Disable : fonction non utilsée
Msg de répétition : Le récepteur ne recevra pas le même message dans le temps détectant réglé. Variable entre 1-15 minute.
Durée du signale sonore, lors d'un appel (alert time) : La période alerte est réglable entre 1-255 secondes, nous vous conseillons un temps de 4 secondes.
Sélection du type de signal sonore (mode alerte) : Tonalité d'ABCD : le récepteur répondra et différenciera entre quatre types standard de bip (A, B, C, D).
Mélodie : le menu du récepteur offrira une sélection de 10 mélodies qui peuvent être manuellement placées par l'utilisateur.
Sélection des types d'appels (sonore,vibreur,sonore et vibreur) (type alerte)
Permettre à l'utilisateur selon l'option choisie : le récepteur offrira l'option de vibreur, la modification de la tonalité, des mélodies, etc.
Tonalité : le récepteur est verrouillé en mode de tonalité (bip) seulement.
Vibrate : le récepteur est verrouillé en vibreur seulement.
Tone+vibrate : le récepteur est verrouillé en mode tonalité et vibreur simultanée
User select : permet à l'utilisateur de choisir tout les modes

Sélection du mode vibreur (vibrez le type) : Divers configurations peut être placé. Continu : Vibre tout le temps de l'appel. 1 hertz : vibrez une impulsion toute les secondes tout le temps de l'appel (économie de la pile). ABCD : vibre en continu tout le temps de l'appel et associe les codes sonores définis. Spécial : vibrations différentes en fonction des appels ABCD.
Sélection des types d'appels urgents (urgent all type) : TWO TONE : deux tonalités alternatives donnent une alerte distincte
VIBRATE+TWO TONE : deux tonalité + vibreur : comme au-dessus mais avec le mode vibreur supplémentaire
* quand le positionnement à ABCD vibrent, le type alerte est la configuration A
Range indication: function non utilisée
Range hold time : fonction non utilisée

LCD hold time [temps d'affichage des messages]
Le temps que l'affichage demeure actif après réception d'un appel. entre 1-255 secondes. « 0 » = toujours affiché.
Contrast (contraste d'affichage à cristaux liquides) : Valeur de 08-63. La valeur par défaut est 4

Alarme : Fonction de réveil. La case doit être contrôlée pour permettre le dispositif, réglé l'heure.
Auto on/off "MARCHE/ARRÊT"
Le récepteur peut être mis en fonction ou hors fonction à des heures heures pré-établies, aidant à l'économie de batterie. La case doit être validée pour permettre ce dispositif. Régler les heures
Low cell delay : gestion de l'information pile basse : 16 sec par défaut
Message d'accueil et message au repos : Un message de 40 caractères peut être écrit. Ceci sera brièvement affiché chaque fois que le pagineur est alimenté, si l'option LCD hold time [temps d'affichage des messages] est à 0 le message sera permanant.
Quiet : Quand la case est validée, l'alerte sonore est réduite en volume, pour un usage plus discret.
Pager off menu : Quand la case est laissée en blanc, le récepteur ne propose plus le menu "MARCHE/ARRÊT"
Public Folder : non utilisé
Time Display : quand la case est validée, l'affichage de l'heure est présente, quand la case est laissée en blanc, l'affichage vide
Unread message indication : indication de message non lue, quand la case est validée, l'indication est présente, quand la case est laissée en blanc, l'affichage vide, l'indication de message non lu n'est pas présente.
Message statut et préfix : Quand la case est validée, le récepteur affiche le numéro de message et le type d'appel. Ceci peut être affiché avant ou après en utilisant la case de « préfixe ».
Time Stamp : Quand la case est validée, les messages seront horodatés. Ceci peut être avant ou après le message en utilisant la case de « préfixe ». Notez que l'affichage de temps doit être vaidée.
Hand program : quand la case est validée cela permet à l'administrateur de programmer la fréquence, et les adresses manuellement, l'utilisation du mot de passe défini est obligatoire

Auto spacing : quand la case est validée, les mots sont automatiquement espacés (pas de coupure des mots).
Message lock menu : quand la case est vaidée, les messages peuvent être verrouillés pour empêcher l'effacement accidentel.
Message full warning : quand la case est validée, un « mémoire pleine » sera affiché sur le récepteur quand le nombre maximum des messages a été atteint.
Low bat spécial alert : quand la case est validée, pour indiquer le remplacement de pile le récepteur avertira pendant 3 secondes toutes les 15 minutes jusqu'à ce que la pile soit changée. Dans le bas du graphisme une pile sera montrée sur l'affichage sans interruption jusqu'à ce que la pile soit remplacée.
Out off range : fonction non utilisée.
Canned message : fonction non utilisée

OTA : fonction non utilisée
(Save to file) : Sauvegarde de la programmation
Saisir le nom du fichier que vous avez choisi pour sauvegarder la programmation.
(file - Open) : Chargement de la programmation
Choisir le nom du fichier. Si la configuration qui a été chargée comporte une erreur le commentaire “Checksum error!
Continue Y/N” apparaîtra.

Sortie file et Exit

Manueld'installation et de programmation
Récepteur bip
CR28-8 adresses
Numéro de série supérieur à 051227750001

PROGRAMME DE CONFIGURATION GUIDE D'UTILISATION
Eléments livrés avec le socle de programmation
Une documentation de configuration
Un adaptateur de 9 Volts
Un câble d'interface PC parallèle
Une disquette contenant le logiciel de paramétrage des récepteurs
Installation - INSTALLATION
Installation matériel

Brancher le câble parallèle entre le port parallèle du PC et le programmateur. Connecter la prise « JACK » dans le socle de programmation et brancher l'alimentation sur le secteur.
Vérifier que le voyant rouge du programmeur est allumé.
Installation logicielle
Copiée le logiciel Gsl28A MX ABL Pager programmer-Customer Version 3.5 sur le disque dur.
Programmation d'un récepteur
Lancer le programme Gsl28A MX ABL programmer, ensuite ouvrer le fichier
Cet écran apparaît

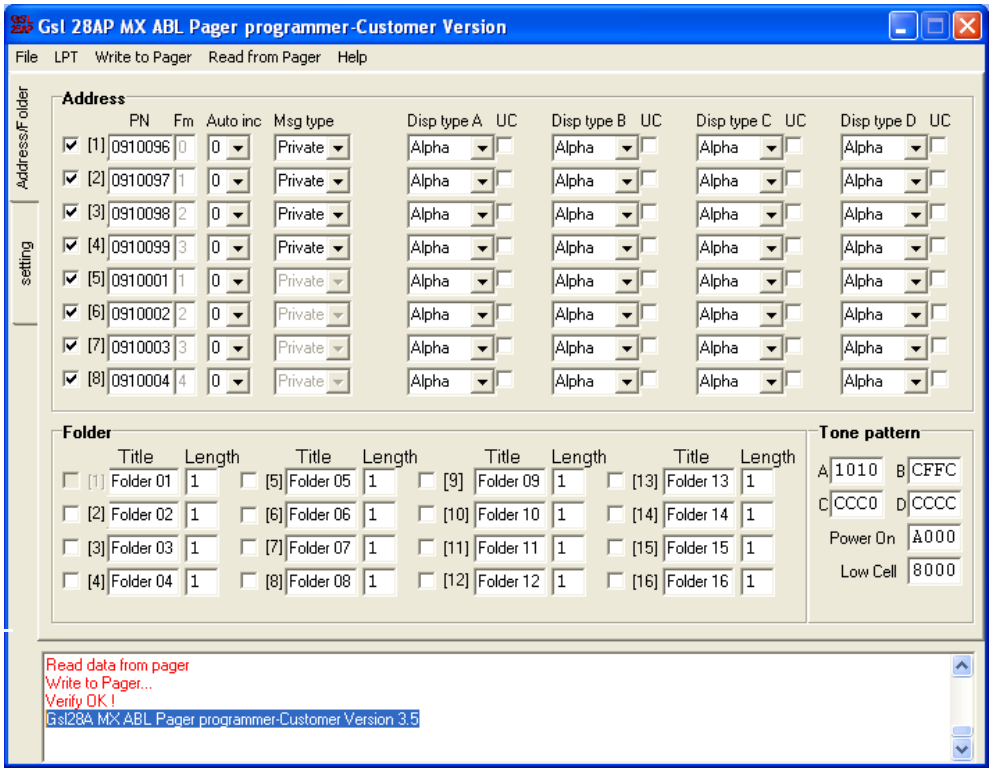

Dans l'onglet ADRESS - FOLDER

Adresses PN
Les trois premiers chiffres correspondent au numéro de système de votre installation
Saisissez les adresses du récepteur en utilisant les chiffres "0 – 9".
Entrer les 8 adresses désirées
Type de messages (Message type)
Sélectionner impérativement « PRIVAT »

Activation des adresses
Cliquer sur les cases à gauche des adresses.
Type de réception d'appel (Tone A B C D)
Chacun d'entre eux peut être choisi en mode tonalité/num/alphanum en utilisant l'ascenseur
La valeur ALPHANUM permet la réception de message numérique et alphanumérique. Les deux autres options sont réservées au système national.
Msge. tonalité A = 1010
Msge. tonalité B = 2020
Msge . tonalité C = 3030
Msge. tonalité D = 4040
Ces valeurs ne doivent pas être modifiées

Tonalité à la mise en marche du récepteur (Power on tone)
(Par défaut = 1234) Cette valeur ne doit pas être modifiée
Dans l'onglet SETTING

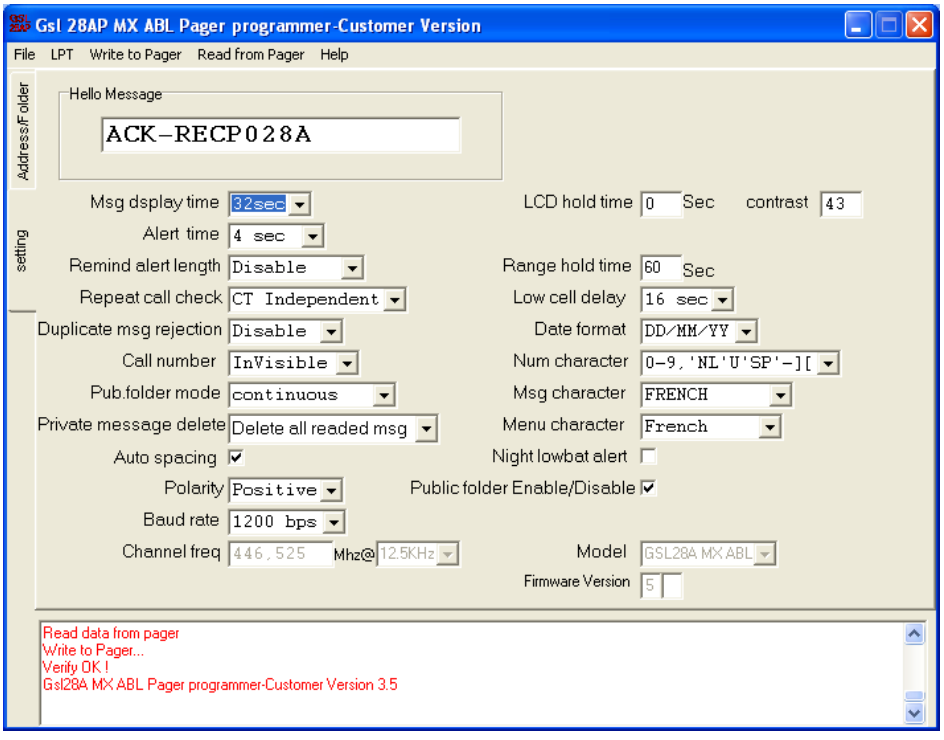

Message d'accueil (Hello message)
Lors de la mise en fonction du récepteur ou au repos le message saisi sera affiché
Vous pouvez saisir le nom de l'utilisateur du récepteur et/ou le numéro du récepteur avec un maximum de 20 caractères autorisés.

Tempo avant la mise en veille de l'afficheur (LCD hold time)
L'afficheur s'éteindra après 30 secondes quand le temps de pause est fixé à 30
A noter que le l'afficheur restera allumé si le temps de pause est établi à 0 seconde.
Durée du signal d'appel (Alert time)
Utiliser l'ascenseur pour sélectionner la durée de sonnerie lors d'un appel (4/8/16/32- secondes)
Durée d'affichage des messages (Mg Display Time)
Utiliser l'ascenseur pour sélectionner la durée d'affichage (4/8/16/32 sec) lors de la lecture d'un message ou du menu des options. Après ce laps de temps, l'afficheur reviendra au menu principal.

Série de caractères numériques
Standard char. set = "0"-"9", "nl", "U", "[space]", "-", "]", "["
Par défaut (ne pas modifier)

Contraste de base de l'afficheur (LCD contraste base)
50 par défaut (ne pas modifier)

Jeux de caractères (Character set)
Le message peut être programmé en 10 langues : en américain, allemand, suisse, français, portugais, espagnol, anglais, italien et danois/norvégien (et également en russe si bip russe).
France par défaut

Vitesse de transmission d'un appel (Baud rate)
Utiliser l'ascenseur pour sélectionner la vitesse de transmission d'un appel (1200/512).
1200 par défaut

Signal de rappel (Remind alert)
Utiliser l'ascenseur pour activer/désactiver le signal de rappel. Quand le signal est activé et qu'il y a des appels non lus, l'utilisateur sera prévenu par 3 bips .
Sélectionner le délai de la signalisation

Espacement automatique (Auto spacing)

La validation de la virgule permet de ne pas couper les mots en fin de ligne lors de la réception d'un message sur plusieurs lignes
Contrôle de la fonction répétition d'appel
Utiliser l'ascenseur pour choisir l'option DISABLE
Fonction réservée au système national
Format de date (Date format) (page 3)
Utiliser l'ascenseur pour sélectionner le format de date (JJ/MM/AA ou MM/JJ/AA).
DD/MM/YY: day/month/year = JJ/MM/AA : jour/mois/année
MM/DD/YY: month/day/year = MM/JJ/AA : mois/jour/année
Type de langue (Menu language)
11 langues différentes peuvent être sélectionnées : anglais, allemand, français, suédois, danois, norvégien, portugais, espagnol, italien, finnois et hollandais
Numéro d'appel public (Pub. call number)
Utiliser l'ascenseur pour sélectionne le numéro d'appel afin qu'il soit vu ou caché
Fonction réservée au système national
Fréquence du canal (Channel freq).
La fréquence ne peut être modifiée en utilisant ce programme.
Mode de fichier partagé (Pub. folder mode)
Fonction réservée au système national
Programmation du récepteur (WR to pager)
Si le logiciel indique "fail" après "verifying…" vous devez vérifier l'installation matérielle et reprogrammer le récepteur une nouvelle fois jusqu'à l'obtention du message "ok".
Lecture du récepteur (RD from pager)
Si la programmation du récepteur contient une erreur, "checksum error! Continue ? Y/N " apparaîtra à l'écran. Appuyer sur Y pour continuer la lecture, mais dans ce cas vérifier les données récupérées.
Sauvegarde de la programmation (Save to file)
Saisir le nom du fichier que vous avez choisi pour sauvegarder la programmation.
Chargement de la programmation (file - Open)
Choisir le nom du fichier. Si la configuration qui a été chargée comporte une erreur le commentaire "Checksum error! Continue Y/N" apparaîtra.
Sortie file et Exit
Attention : dans le cas ou par mégarde le récepteur serait programmé par une version de logiciel non approprié de type Gsl28AM et non
pas Gsl28A MX ABL
Pager programmer-Customer Version 3.5
LE MESSAGE SUIVANT APPARAIT

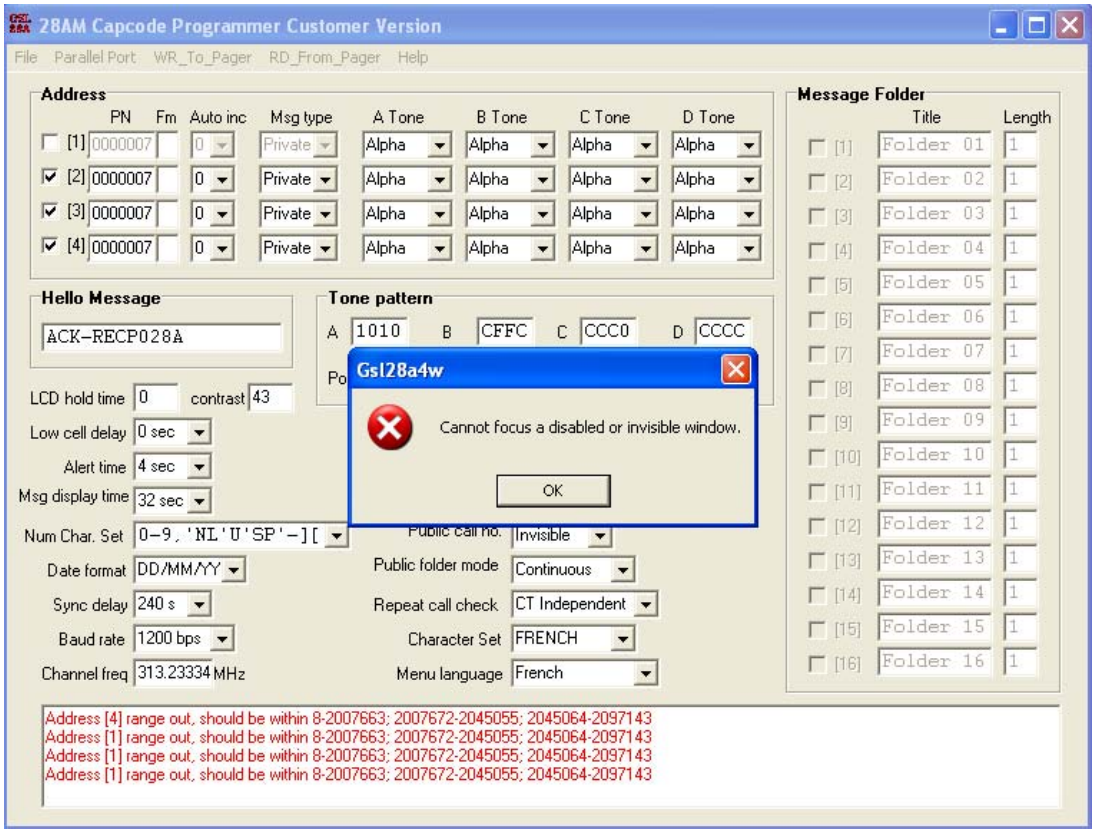
28AM Capcode Programmer Customer Version
File
Parallel Port
WR_To_Pager
RD_From_Pager
Help
Address
PN
Fm
Auto inc
Msg type
A Tone
B Tone
C Tone
D Tone
[1] 0000007 0 Private Alpha Alpha Alpha Alpha
[2] 0000007 0 Private Alpha Alpha Alpha Alpha
[3] 0000007 0 Private Alpha Alpha Alpha Alpha
[4] 0000007 0 Private Alpha Alpha Alpha Alpha
Message Folder
Title
Length
[1] Folder 01 1
[2] Folder 02 1
[3] Folder 03 1
[4] Folder 04 1
[5] Folder 05 1
[6] Folder 06 1
[7] Folder 07 1
[8] Folder 08 1
[9] Folder 09 1
[10] Folder 10 1
[11] Folder 11 1
[12] Folder 12 1
[13] Folder 13 1
[14] Folder 14 1
[15] Folder 15 1
[16] Folder 16 1
Hello Message
ACK-RECP028A
Tone pattern
A 1010 B CFFC C CCC0 D CCCC
LCD hold time 0 contrast 43
Low cell delay 0 sec
Alert time 4 sec
Msg display time 32 sec
Num Char. Set 0-9,'NL'U'SP'-][
Date format DD/MM/YY
Sync delay 240 s
Baud rate 1200 bps
Channel freq 313.23334 MHz
Public call no. Invisible
Public folder mode Continuous
Repeat call check CT Independent
Character Set FRENCH
Menu language French
Gsl28a4w
Cannot focus a disabled or invisible window.
OK
Address [4] range out, should be within 8-2007663; 2007672-2045055; 2045064-2097143
Address [1] range out, should be within 8-2007663; 2007672-2045055; 2045064-2097143
Address [1] range out, should be within 8-2007663; 2007672-2045055; 2045064-2097143
Address [1] range out, should be within 8-2007663; 2007672-2045055; 2045064-2097143